

ネグラ マエヒロドーム E

カラー

商品番号

フォレストカーキ






65310

■ご使用前に必ずご確認ください■

※本商品のご使用前に最終項記載のURL(保証規定)より保証規定の内容を読み、ご理解のうえご使用ください。

※本商品の使用をもって、本書と保証規定の内容を全て理解・承諾したものとみなします。本書内の注意事項を守らず使用したことによる事故や損害について、弊社では一切の責任を負いません。


※本書は、いつでも取り出して読めるように大切に保管してください。また第三者に譲渡する場合は、必ず本書も併せてお渡しください。

警告	要件を満たさず使用しますと、死亡または重症に至る可能性や第三者の生命や財産を損なう可能性が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・テントの周辺や中では、絶対に火気を使用しないでください。 ・テント内では、高温になる照明を絶対に使用しないでください。 ・キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。特に熟知していない土地や河原などは大変危険です。 ・強風や雷など悪天候時にはテントの設営をしないでください。またキャンプ場の指示がある場合はそれに従ってください。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・ご購入後はキャンプへ行く前に必ずテントを組み立て、正常に使用できることを確認してください。 ・使用状況などにより、通気性が低下する恐れがあります。ベンチレーターなどを有効活用し、テント内の換気を時々行ってください。
注意	要件を満たさず使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・テント設営後は無人の状態でも長時間放置しないでください。急な天候変化などにより、テントが飛ばされる可能性があります。また避難などで、やむをえず離れる場合はポールを抜き、飛ばされないように重りを乗せるなどしてください。 ・強風時には使用しないでください。目安として、平均風速8m/s以上、または最大瞬間風速15m/s以上が予想される場合は、転倒・破損・事故の恐れがあるため使用を中止してください。
 実施	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品を開梱の際は構成部品や外観の不具合、異常がないことを必ず確認してください。万一お気づきの点がございましたら、ご使用前にお買い求めの販売店へ速やかにご相談ください。 ・ポールを取扱いの際は周囲に十分注意して取扱いしてください。ポールは細く、長いので周囲にいる人の目に刺さったり、周囲の物にぶつけてキズや破損などの原因となります。特に子供が周囲にいる場合は、予測できない動きをする可能性があり大変危険です。 ・テントを設営する場合は通行の妨げにならないように設営してください。 ・乾燥させた状態で設営してください。雨などで濡れた状態ではインナーテントの撥水性が低下し浸水の原因となります。 ・張り綱やペグは風夜を問わず、通行する人が分かるように目印を付けてください。つまづいたり、引っかかることで転倒やケガの原因となります。 ・テントはペグと張り綱を全て使用して、生地にたるみがないように設営してください。 ・ペグは根元まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンションを保つようにしてください。
 その他	<ul style="list-style-type: none"> ・本商品を使用したことによる物的損害や人的損害等の保証は一切お受けできません。また商品保証は、本商品のみ対象となります。 ・本商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。また文中にご紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

本商品の特長

- パッキングサイズ48×φ24(cm)で重量約4.2(kg)で広々快適な前室を備えたテント。
- インナーテントは3シーズン対応で、春から秋まで快適に過ごすことができます。
- 前・後室はイスやテーブル、荷物などを置くのに便利です。

構成内容

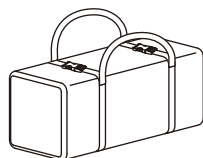


①収納バッグ



②アルミポール(黒)




③アルミポール(銀)

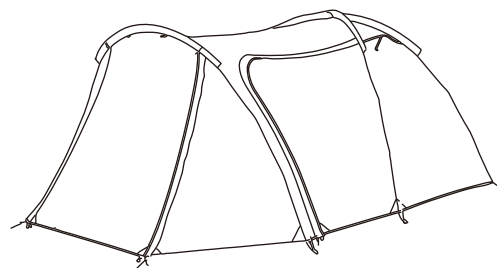

⑥フライシート



⑦ポール収納袋




⑧ペグ収納袋



④アルミペグ(16本)



⑤張り綱(6本)

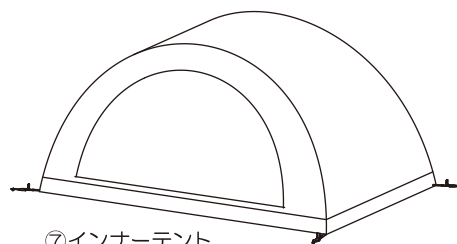

⑦インナーテント




注意 付属のペグは商品価格への影響や重量を考慮し簡易的な軽量タイプを主に採用しております。硬い地面や柔らかい地面など状況に応じて、別売のアルミ鍛造ペグ等の強度のあるペグをご使用ください。また、設営は別売のペグハンマー及びグローブを使用し行ってください。

01. ポールの組み立て


- テントを設営する場所にグランドシート(別売品)を敷きます。
※シームテープがある面がテント側になります。
また風が強いときは四隅をバグなどで仮固定しておく作業がしやすくなります。
- イラストを参考にアルミポールを組み立てます。
※ポールはショックコードで各部品に繋がっています。ポールとポールを引っ張り接続してください。
※各ポールとポールの引っ張り過ぎにご注意ください。内側のショックコードが切れるなど、破損の原因となります。
※グランドシートは必須ではありません。地面からの湿気や汚れを防ぎテント底面の保護のため、グランドシート(別売品)の使用を推奨します。

ポールの接続方法

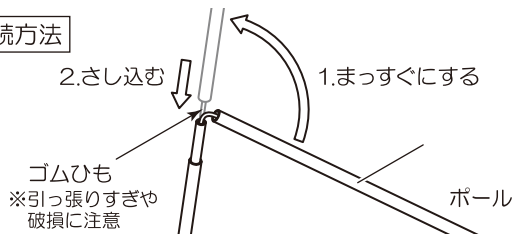


02. フライシートを広げる

- ⑥フライシートを広げながら地面に置きます。
※前後の向きに注意してください。

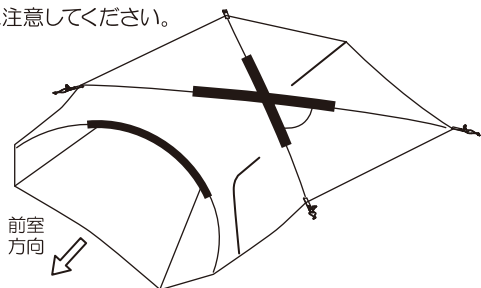


04. 室内側を固定

- 室内側の四隅を④アルミバグで固定します。
- フック部を③アルミポールにイラストを参考に取り付けます。

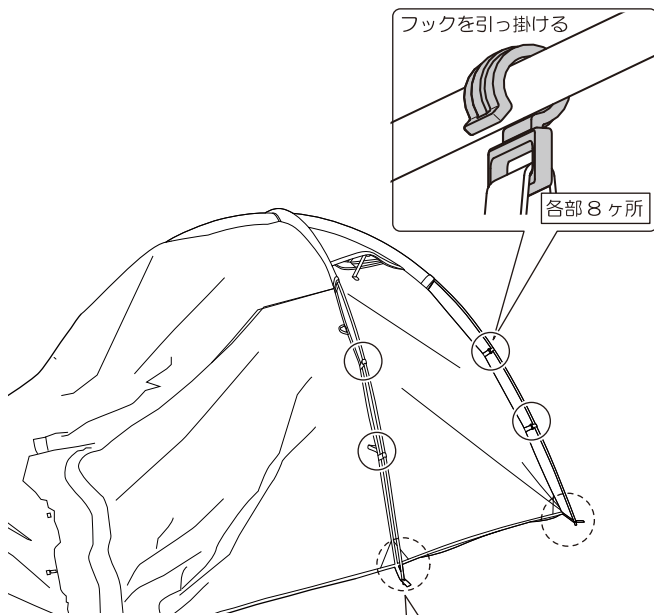

すそ部(4ヶ所)を固定



■すそ部

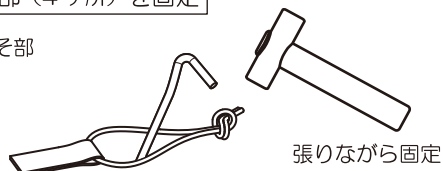

03. 室内側を組み立てます


- ⑥フライシートの室内側頂点部にあるスリーブに②アルミポール(黒)を通し室内側の四隅にあるハトメに②アルミポール(黒)を歪曲させながら、ポール先端部をさし込みテントを立ち上げます。

ポールをハトメにさし込む

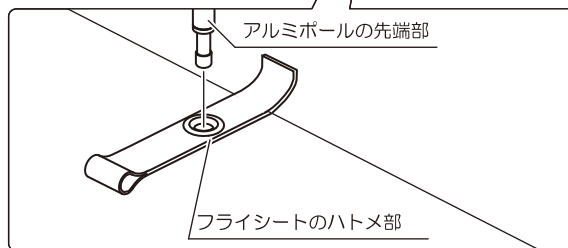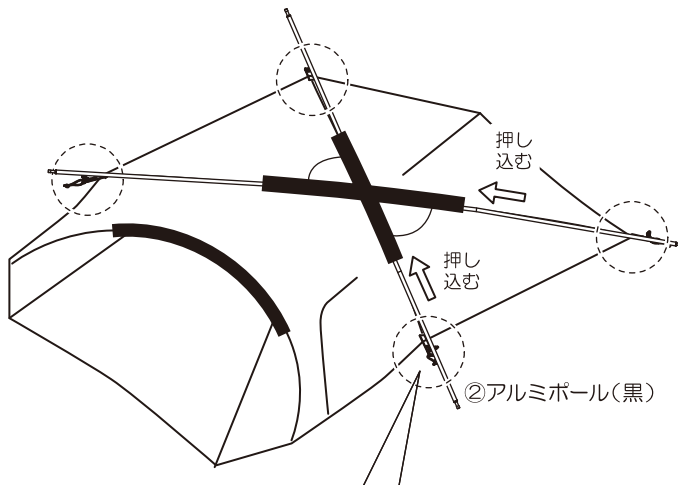


05. 前室側を組み立てます

- 前室部にあるスリーブに③アルミポール(銀)を通し、前室部両端にあるハトメに③アルミポール(銀)を歪曲させながら、ポール先端部をさし込み前室を立ち上げます。

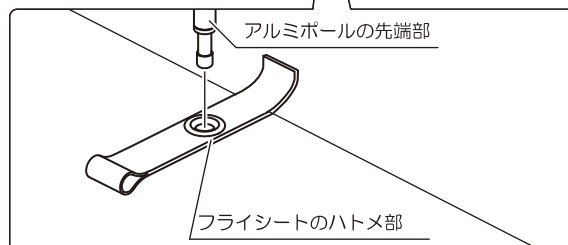


06.前室側を固定

- 前室部を伸ばし、しっかりと張った状態で、③アルミペグで固定します。
- フック部を③アルミポール(銀)にイラストを参考に取り付けます。

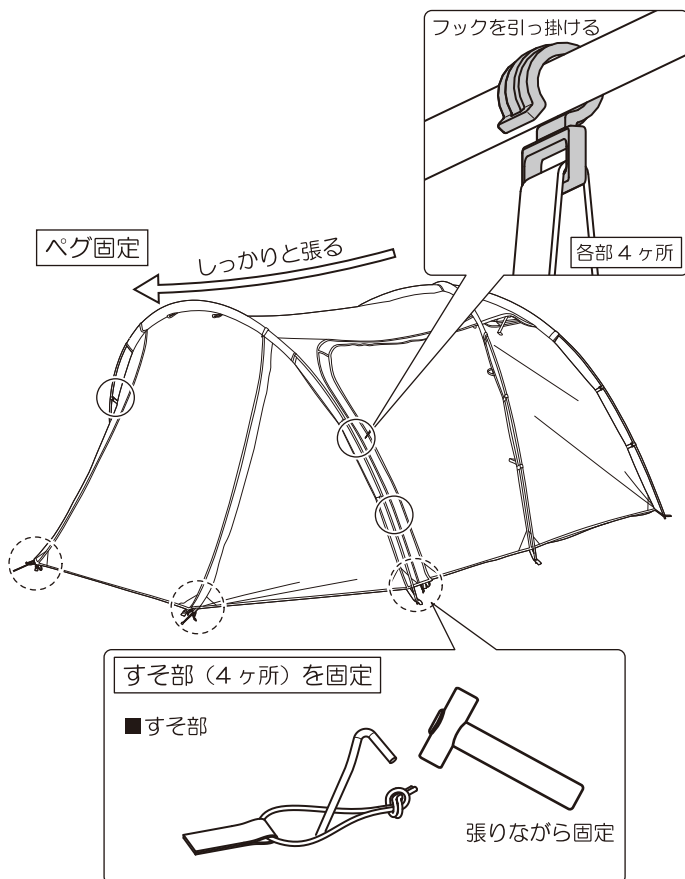


08.張り綱でテントを補強

- ⑥フライシートの側面にある張り綱(6ヶ所)を適切な長さに調整し、張りながら④アルミペグで固定します。
- ※張り綱はイラストを参考に長さを調整してください。

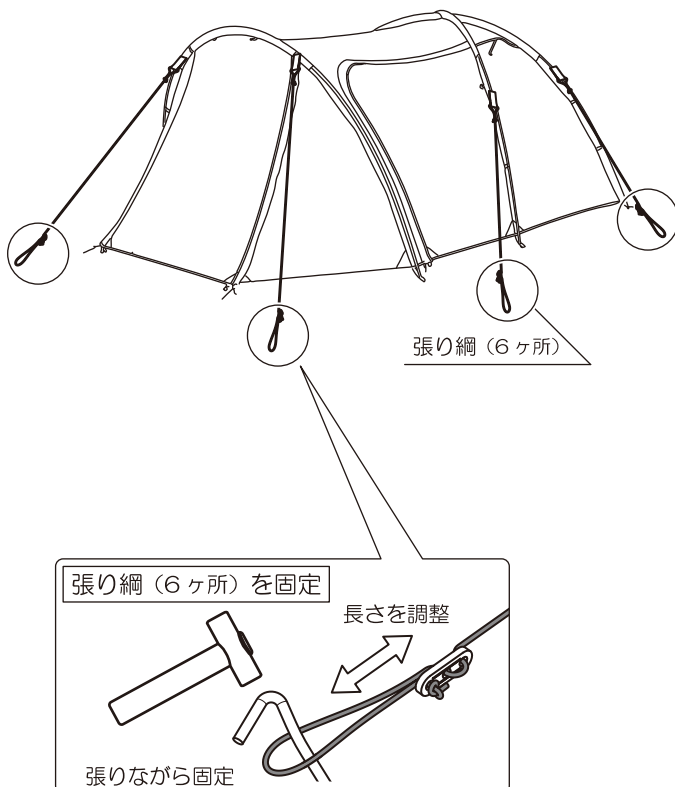


07.インナーテントを接続する

- ③インナーテント床面の四隅のバックルをフライシート室内側のバックルに接続します。
- ※バックルの接続はイラストを参考にしてください。
- インナーテント上部のフックをフライシートへ引っ掛けます。
- ※フライシートへの接続はイラストを参考にしてください。

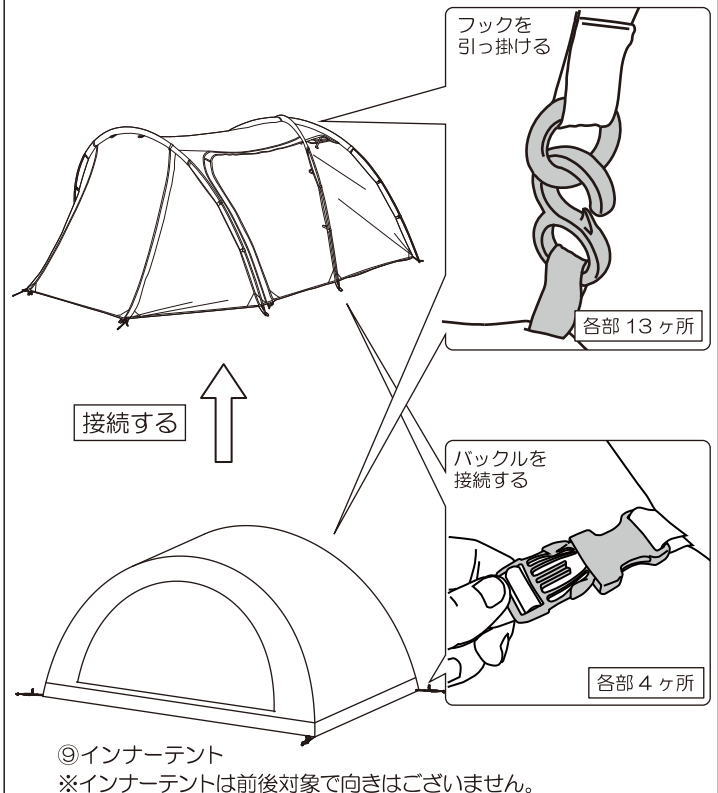

09.出入口パネルのまとめ方

- パネルを巻いてまとめます。
- 紐をループに通し、アジャスターをつまんでスライドし、調節してください。

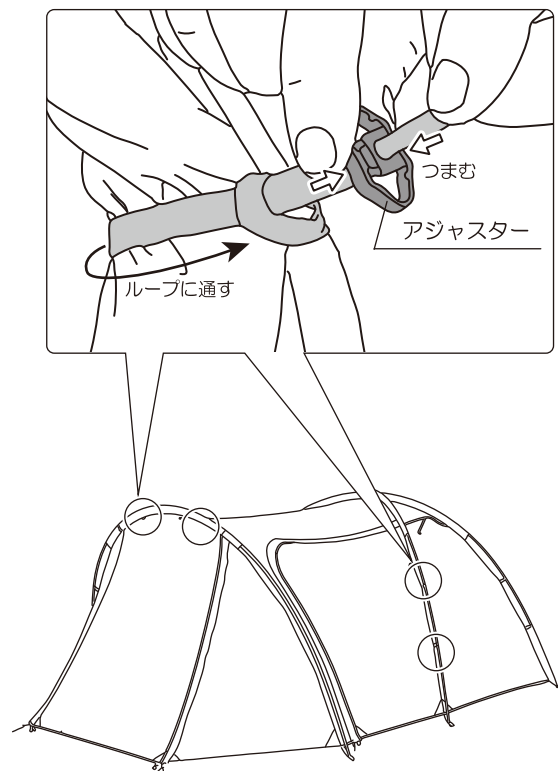

10.メンテナンス方法

■撥水効果が低下した場合

・汚れて撥水効果が一時的に落ちている場合があります。水で洗い流したり、薄めた中性洗剤をスポンジに含みやさしくこすった後に洗い流してください。

※強力な洗剤や強くこすったり、同じ箇所を集中してこすると生地を痛め性能が低下する場合があります。注意してください。

・上記作業を行っても撥水効果が回復しない場合は、フライシート外側に撥水剤を塗布してください。

※フライシートは外側に撥水加工が施され、内側に防水加工が施されております。メンテナンスの際は外側と内側の加工の違いに注意してください。誤ったメンテナンスをした場合は性能が落ちる場合がございます。またインナーテントに防水剤を塗布することは大変危険なため絶対にしないでください。

・グランドシートの裏面は、撥水加工されております。上記作業の汚れを落としたり、低温でのアイロン掛けで撥水効果が回復しない場合は撥水剤を塗布してください。

■破れや穴の補修


・5cm程度の破れや、火の粉で溶けた小さい穴は、市販のリペアシールを両面から貼り付けて補修してください。

※ガムテープなどで緊急の補修は可能ですが、テープの粘着剤が生地に残り、修理が困難になる場合があります。

■防水性の向上のために

・本商品は生地を縫製した部分にシームテープ加工を施し、防水性を上げております。しかしテントの構造上、シームテープが使用できない場所や効果が発揮しづらい部分が、どうしても生じてしまいます。防水性を上げるためにも各部の縫製部には防水液（またはジェル）などを塗り、目止めて防水性を向上してください。

※特にインナーテント四隅にあるハトメ部・フライシートファスナー部を縫製した部分やフライシートの面ファスナーを固定した部分は構造上、どうしても水が浸入しやすい場所となります。

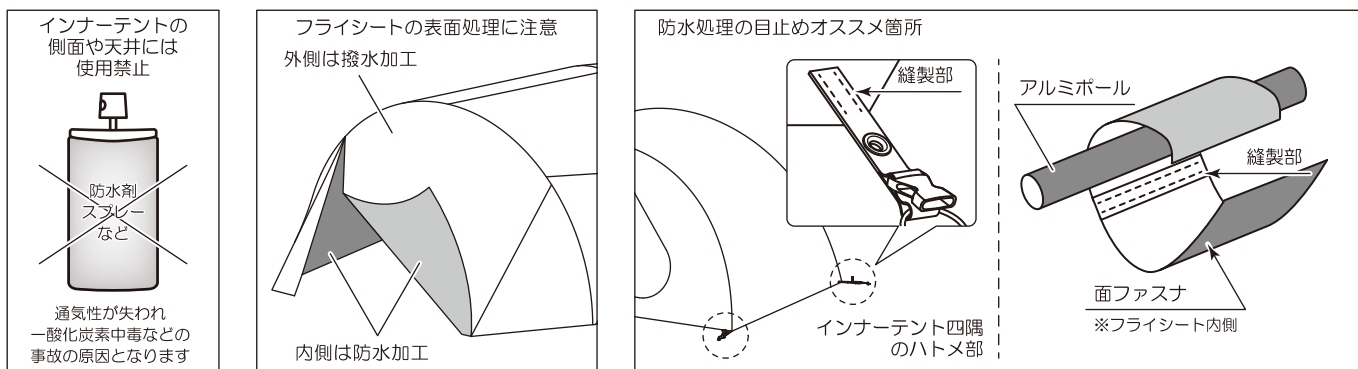

11.保管方法

■汚れを落とす

・フライシートの汚れは、水で洗い流したり、水で薄めた中性洗剤をスポンジに含みやさしくこすった後に洗い流してください。

・インナーテントの汚れは濡らせた布でやさしくこすり取り除いてください。

※洗濯機で洗ったり、パーツクリーナーや有機溶剤が含まれる洗浄剤を使用すると生地のコーティングにダメージを与えます。絶対にしないでください。

■乾燥させる

・フライシートやインナーテントを陰干ししてください。

※しっかり乾燥させないと、カビの発生や悪臭の原因となります。

■ポールの清掃

・ポールに付着した泥などを、しっかり拭き取り、パイプの内側まで完全に乾燥させてください。

■海の近場での使用時

・塩分を水でしっかり洗い流し、十分に乾燥させてください。

■涼しい場所に保管

・日光が当たらない、風通しの良い場所に保管してください。

※高温下や湿度が高い場所などで保管しますと加水分解による素材の変色や劣化、色移りなどの原因となる場合がございます。

■商品保証について

商品保証とは、通常のご使用において材料または製造上の不具合に起因する故障等が起きた場合、保証規定の範囲において無償修理または交換をお約束するものです。

1. 保証期間は使用回数に関わらず、ご購入日から1年間となります。

2. 保証を受ける場合には、お買い上げ日が証明できる書面（レシートなど）が必要となります。

※保証の対象は、新品かつ正規販売店でのご購入品に限り、個人売買や中古品、

インターネットオークションでの購入品は保証の対象外となります。

3. 下記のアドレス（またはQRコード）より、保証規定の詳細をご一読の上、ご理解・ご承諾ください。

デイトナ保証規定

<https://www.daytona.co.jp/warranty/index.php>

※保証を受けるご連絡を持って、保証規定にご同意いただいたものとみなします。



■保証修理のお受付について

お買い上げ日が証明できる書面をご用意の上、購入店もしくは当社までご連絡ください。

インターネットお問合せ

<https://www.daytona.co.jp/contact/form.php>



株式会社 **デイトナ**
東証スタンダード上場

転載 本取扱説明書の内容の一部、
禁止 または全ての無断転載を禁止

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

<https://www.daytona.co.jp>